

バストイレタリー PB シリーズ

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

用途：バストイレタリー用品		付属部品：取付ビス、アンカー（タイル用） 必用工具：プラスドライバー、キリ タイル用ドリル（取付面がタイルの場合）	
板面、タイル面取付用		お手入れ： 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色・破損の原因となります。	
品番 品名	材質	仕上げ	
バーコード上に表記してあります。	真鍮	クリアーコート	CR
		クロムメッキ	AB
		アンティーク	BK
		ブラック	PVD
		PVDイオコート	AN
	真鍮古色仕上		
	バーコード上に表記してあります。		

取付注意

取付場所 立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。板面取付の場合 薄い板壁(5.5mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります) 取付面はビスの穴があきます。(傷がつかます予めご了承ください)

取付方法

取付面が板面の場合 (付属のアンカーは不要です) 右図 A→C

取付面がタイルの場合 右図 A→B→C

A: 小型のマイナスドライバーで台座②のマイナスボルトをゆるめパーツ①をはずして下さい。

パーツ①の位置決めをしてください。


B: 取付面にパーツ①の下穴をあけ(5.5mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)

C: パーツ①を片側につきビス2ヶにて固定して、両台座にパイプを通して両台座をパーツ①にかぶせ 両台座②のマイナスボルトをしめ壁面に取付付完了です。(パーツ①には、合計5ヶの穴がありますが、力が均等にかかる位置にビス2本をお使いください)

*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。



*ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。

*ビスの取付の際電動のドライバーは使用しないでください。ビスの破損の原因となります。

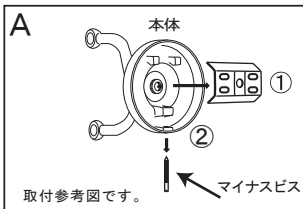

取付参考図です。

ダブルタオルバーの取付参考図です。商品によりイラストが異なりますので各商品の取付参考にして下さい。

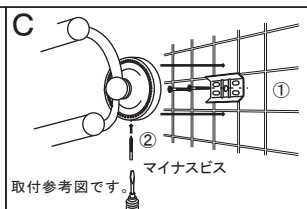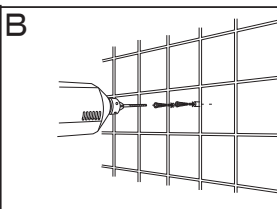

取付参考図です。

ダブルタオルバーの取付参考図です。商品によりイラストが異なりますので各商品の取付参考にして下さい。

使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。