

Nボックス

(全車スマートキーシステム+
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ・
セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)

(1/4)

型式

JF3/JF4

年式


H29.09~

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
TE113+TE443 (TE-W73HG同梱)	不要	


! 車両コンピューター保護のため、必ず、バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上経過してから作業を行ってください。

・ロアカバーの外し方は下記をご参照ください。無理に外そうとするとツメが折れる可能性があります。

ロアカバーの外し方

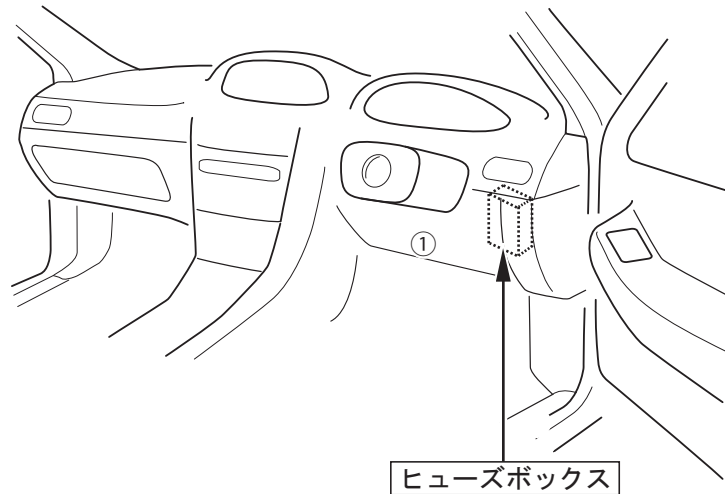

- ① ロアカバーを外す。
下図のAからDの順番で手前側に外してください。

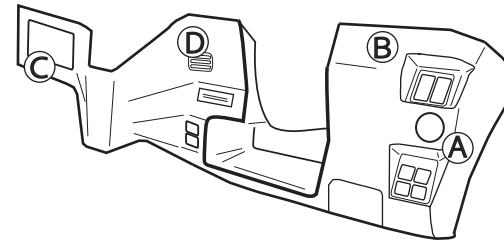

- ※ A B を外す際には強く引っ張らないでください。
C D 付近を破損してしまう可能性があります。



注意

- 車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従ってお取付けください。
- グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付けください。
- 弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談ください。

181011-1



危険

マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ

Nボックス




(全車スマートキーシステム+
プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ・
セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)

型式 (2/4) JF3/JF4


年式 H29.09~

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
TE113+TE443 (TE-W73HG同梱)	不要	


! ・P/N検出はできません。メインユニット設定スイッチの2番を必ずOFFにしてください。

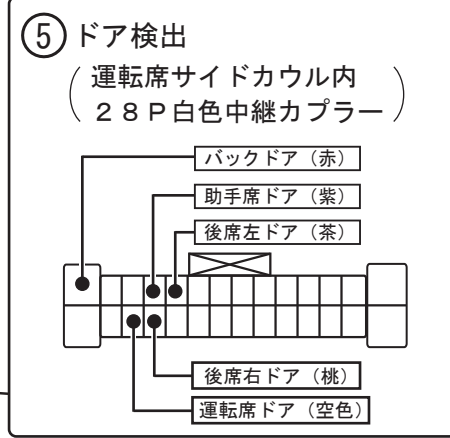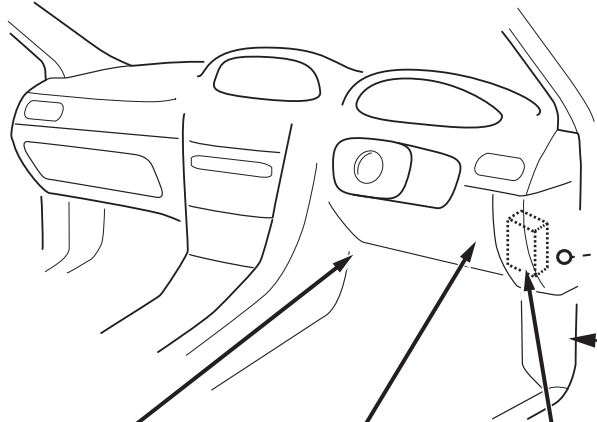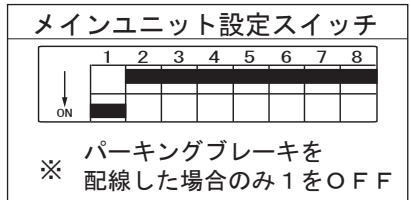

① パーキングブレーキ
(ペダル上部 1P白色カプラー)
薄茶コード

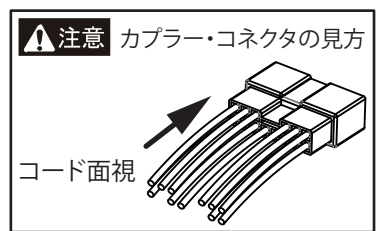

② フットブレーキ
※ホンダセンシング装着車の場合
専用ハーネスに組み込まれているため、
接続不要
※ホンダセンシング無し車の場合
専用ハーネスの加工が必要です。
接続方法は(3/4)をご参照ください。

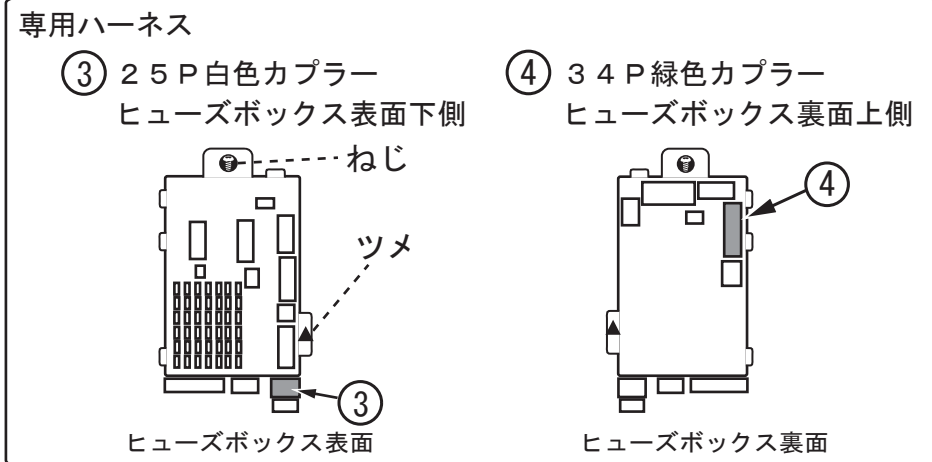

! 注意 ○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従ってお取付けください。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付けください。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談ください。

181011-1

危険 マニュアル車には、エンジンスタート取付禁止

CAR MATE

ホンダ

Nボックス

(全車スマートキーシステム+
 プッシュエンジンスター/ストップスイッチ・
 セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)

型式

(3/4) JF3/JF4


年式

H29.09~


ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
TE113+TE443 (TE-W73HG同梱)	不要	

! ・ホンダセンシング無し車はハーネスに以下の加工を行ってください。

- ①専用ハーネス 13P黒色コネクタから出ている紫コードを、10P白色コネクタ側から1cm程残しカットしてください。
 ※隣に紫/白コードがあるのでご注意ください。

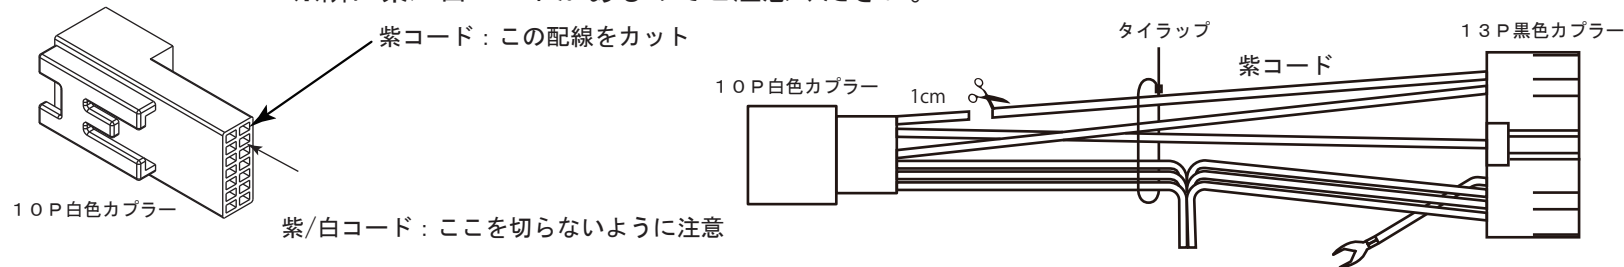

- ② 白色コネクタ側に残った紫コードに絶縁テープを巻く。
- ③ カットした紫コードを延長し、[フットブレーキペダル上部 4Pコネクタ内 赤色コード] にワンタッチコネクタで接続します。

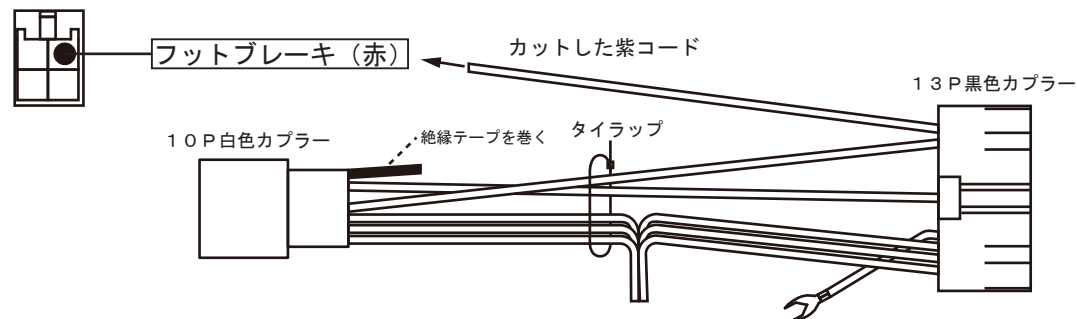

○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従ってお取付けください。
 ○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付けください。
 ○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談ください。

181011-1



マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CAR MATE

ホンダ

Nボックス

(全車スマートキーシステム+
 プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ・
 セキュリティアラーム・イモビライザー装着車)

型式 (4/4) JF3/JF4

年式 H29.09~

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
TE113+TE443 (TE-W73HG同梱)	不要	

登録設定方法

イモビデータ読み込みと動作確認については、取扱説明書及び取付マニュアルをご確認ください。
 ※イモビデータ読み込みには、約3~5分ほどかかります。
 また、TE443を他の車両で使用する場合は、別途TE443の初期化が必要です。

使用上の注意

- ・ TE-W73HGを取付けた場合、ドアロックアダプター等を使わずにTEシリーズのリモコンで車両のドアをロック/アンロックすることができます。同時に、ハザードランプが連動して点滅します。
- ・ エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。
- ・ エンジンスターターでエンジンを始動中は、メーターに「スマートキーシステム点検」のメッセージが表示されます。
- ・ エンジンスターターによるアイドリング中にフットブレーキを踏むとエンジンが停止します。
- ・ 走行する際は、一度エンジンを停止した後3秒以上経過してからエンジンスイッチをONにして再始動させてください。



注意

- 車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従ってお取付けください。
- グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付けください。
- 弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談ください。

181011-1



危険

マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ