

アルファードV / G アルファードハイブリッド

車両型式 : ANH10,15 MNH10,15 H14.5~ ATH10W H15.7~

1. バッテリーマイナスターミナルの切り離しを行う。(ナビ取りはずし作業時のショート防止)
2. シフトロック解除ボタンを押して、シフトレバーを「N」(ニュートラル)の位置にする。
3. シフトロック解除ボタンをインストルメントクラスターフィニッシュパネルの上からセロテープなどで貼り付ける。(この作業を怠るとシフトロック解除ボタンが落下して紛失します。)
4. フロアシフトレバーノブ取りはずし

図1の矢印方向に回し、フロアシフトレバーノブを取りはずす。

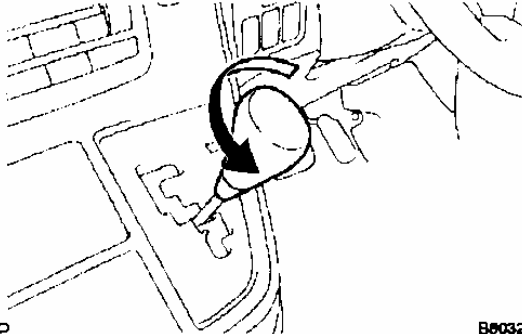


図1

5. インストルメントクラスターフィニッシュパネルの取りはずし
先端をビニールテープなどで保護したマイナスドライバーやプラスチック製のヘラなどを使用して、図2のツメ2箇所のかん合をはずす。

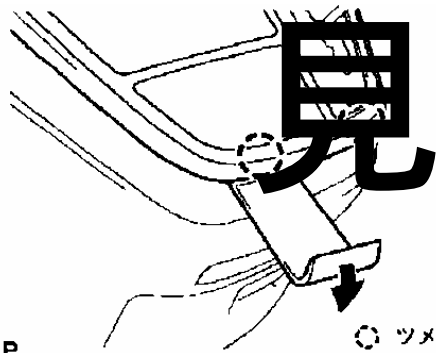


図2

6. 図3の位置に指を掛け、下側から順に1 1箇所のかん合をはずす。

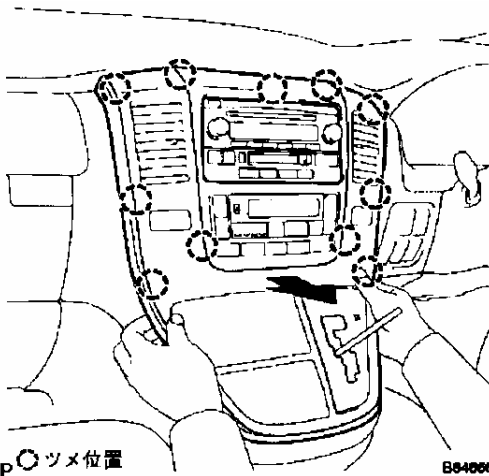


図3

7. 各コネクターを切り離し、インストルメントクラスターフィニッシュパネルを取りはずす。
8. ナビ本体を止めているネジ4本をプラスドライバーを使用して取りはずす。(ネジ落下に注意)
9. ナビ本体を手前に引き出し、目的の5 Pコネクターを探してハーネスキットを取り付ける。
10. ハーネスキットの取り付けが終わったら取り外した逆の手順で組み付ける。
11. 動作確認を行う。(取付取扱説明書参照)